

测微计显示盒

206


- ◆ 可设置公差, 并带超差指示
- ◆ 可通过外部系统控制显示盒设置
- ◆ 测量结果可以输出到外部系统里
- ◆ 测微计接口类型: Pin4或RS232



软件(标配)




单位: mm

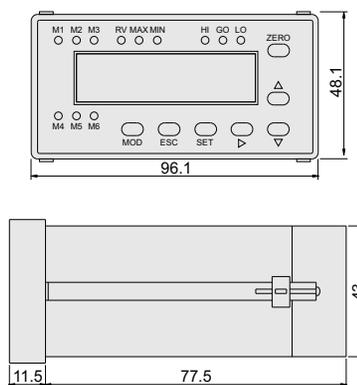


显示器背面



连接数显表使用

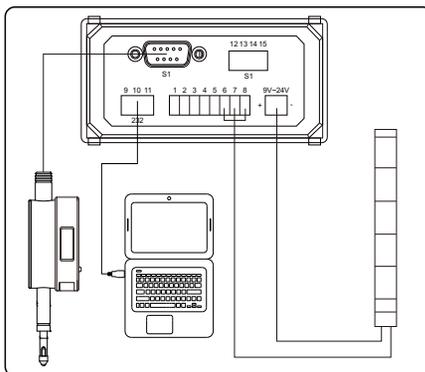

连接测微计使用

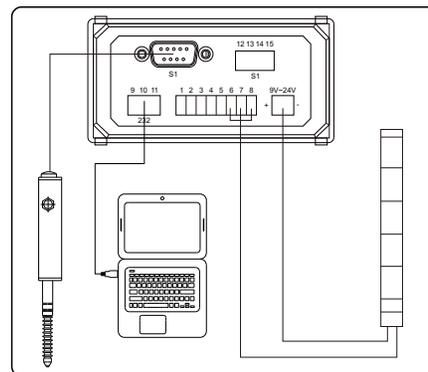

表/表座

206-13(选配)



货号	206-010-01
显示位数	6位
连接测微计和数显表数量	1个
公差	可设置公差, 并通过指示灯和蜂鸣器显示判断结果(超上差, 合格, 超下差)
控制输出	可输出公差判定结果(超上差, 合格, 超下差) 驱动外部装置
控制输入	可从外部控制显示器(上传数据, 数值清零, 锁定数值, 启动/停止判定信号输出)
数据输出	可连接电脑软件和串口通讯
工作电压	9~24V 电源适配器供电

可选配件

货号	名称	电源	备注
206-13	三色报警灯	12V	带蜂鸣